


流量计


一次表

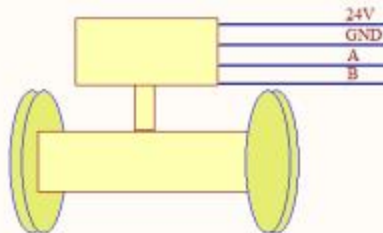

24V、GND 表示二次表供电DC24V，由二次表提供给一次表。
A、B 表示RS-485通讯信号线。

现场

二次表

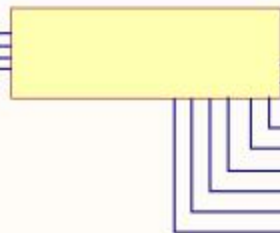

N、L 表示零线、火线(AC220V)，由DCS提供给二次表。
No、GND 表示密度信号(4-20mA)，由二次表提供给DCS。
Vo、GND 表示速度信号(4-20mA)，由二次表提供给DCS。
Fo、GND 表示流量信号(4-20mA)，由二次表提供给DCS。

中控室

DCS

